感動をデザインします
TWINBIRD

pdf版

ダブルステンレスサーバー
コーヒーメーカー

CM-D803
取扱説明書



■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
■この取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
■この取扱説明書は必ず保管してください。
■この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

●もくじ

RX0501B

ご使用上のご注意

※このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用の前に、
この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

警 告

水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしないでください。


ショート・感電の恐れがあります。



子供使用禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。


やけど・感電・けがをするおそれがあります。

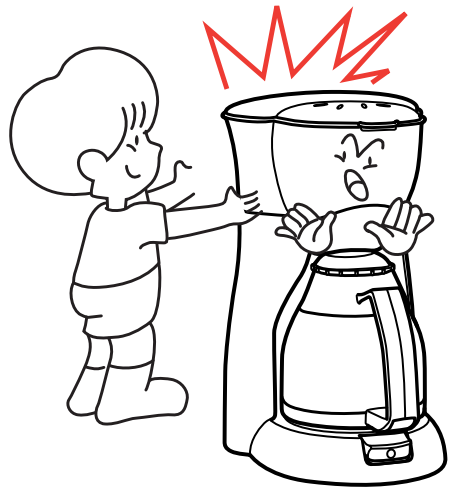

禁止

サーバーをはずして使わないでください。

やけどの恐れがあります。

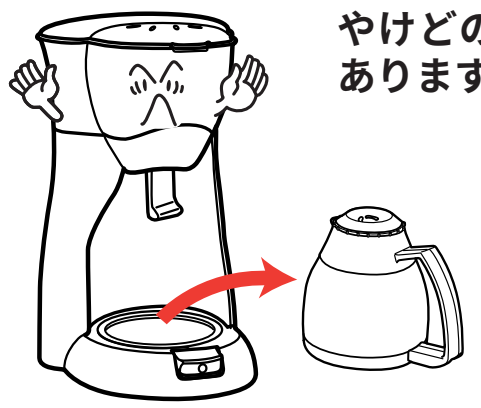

禁止

空炊きをしないでください。


過熱故障や火災の原因になります。



コンセントを単独使用

定格 15A以上のコンセントを単独で使ってください。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

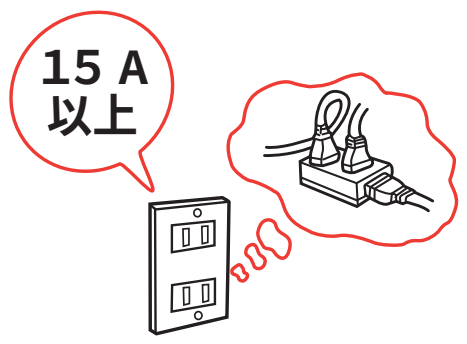

分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



禁止

サーバーを直火にかけないでください。また、オーブンや電子レンジ・電磁調理器では使用しないでください。

火災の原因になります。

注 意

接触禁止

使用中や使用直後は蒸気口付近に手を触れたり、顔を近づけないでください。

高温ですのでやけどをします。



禁止

タンクに湯や牛乳・コーヒーなどを入れないでください。

噴き出して危険です。



禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。

転倒によるやけどや火災の原因になります。



禁止

コーヒーの抽出中はタンクフタを開かないでください。

熱湯が噴きだして危険です。

禁止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

禁止

コーヒーの抽出中は本体を移動しないでください。

サーバーがはずれて破損事故ややけどの原因になります。

禁止

交流 100V以外では使用しないでください。

火災・感電の原因になります。

禁止

電源プラグにごみを付着させないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。

禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

プラグを抜く

使用時以外は、必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。


けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

使いかた


初めてご使用になるときや、長時間の保管後に再び使用されるときは、コーヒー粉を入れないで水だけで2～3回ドリップしてください。

お買い上げ後、使い始めのうちは、プラスチックのにおいがすることがありますが、次第ににおいはなくなります。

1.ドリッパーカバーにドリッパーをセットします。

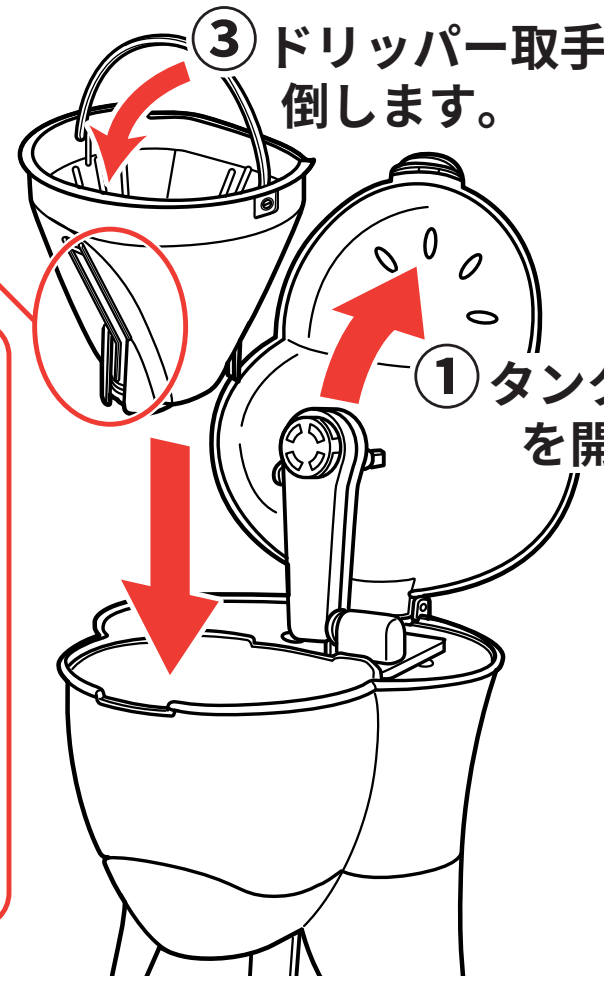

⚠注意

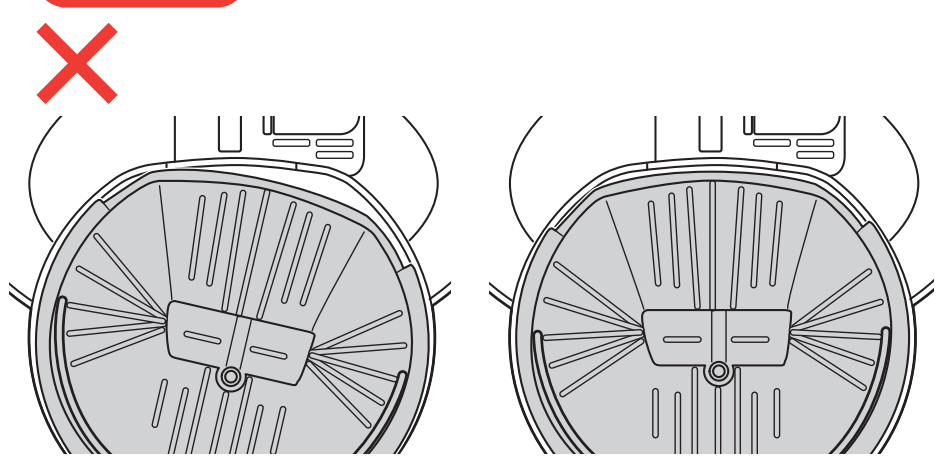


ドリッパーを傾けてセットすると、タンクフタが正しく閉められなくなります。


2.コーヒー粉を入れます。

ドリッパーにペーパーフィルターをセットし、コーヒー粉を入れます。

すり切り1杯のコーヒー量：付属の計量スプーンはすりきり1杯(約6g)で1カップです。お好みにより加減してください。

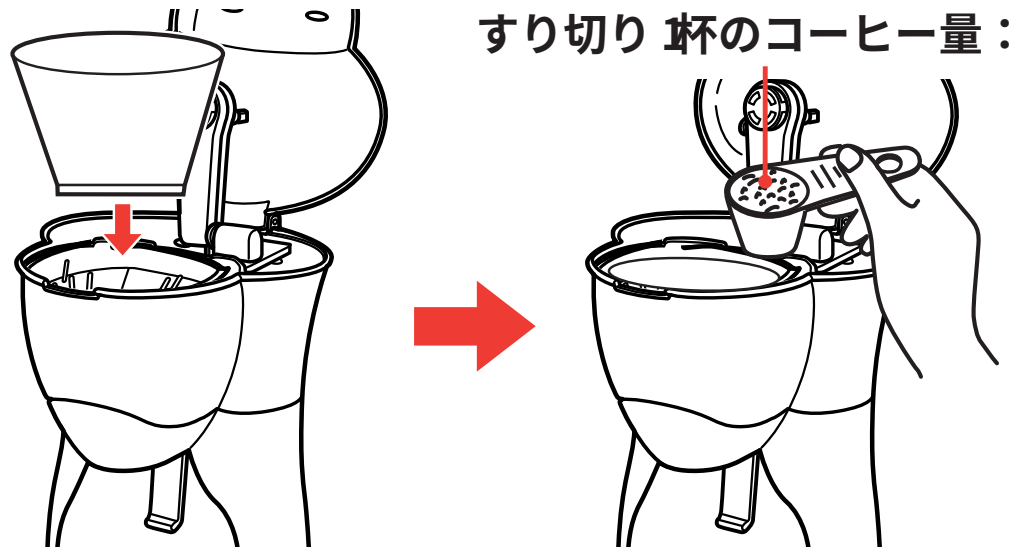

ペーパーフィルターの折りかた



底部を上に折り、側面を裏へ折り返します。

⚠注意

計量スプーン6杯をこえる量は入れないでください。
ドリッパーからコーヒーがあふれます。

3.タンクに水を入れて、サーバーをサーバー台にのせます。




- タンクフタは「カチッ」と音がするまで確実に閉じてください。
- サーバーは必ずサーバーフタを閉じてからサーバー台の中央にのせます。
- サーバーの中に水が残っていないことを確認してください。

この製品は1～4カップのコーヒーがつくれます。（アイスコーヒーは2～4カップ）
タンクに入れる水の量は、タンク内側の給水目盛に合わせてください。

⚠注意

- サーバーをセットしないとドリップストッパーが開かず、ドリッパーにコーヒーが溜りあふれます。
- タンクにはホット用の給水目盛「4」以上水を入れないでください。
  タンクの穴から水が溢れます。
- 安定したところに置いてからタンクに水を注いでください。
- タンクフタを最後まで確実に閉じないとドリッパーにコーヒーが溜りあふれる場合があります。

4.電源プラグを差し込み、電源スイッチとドリップスイッチを「入」にします。

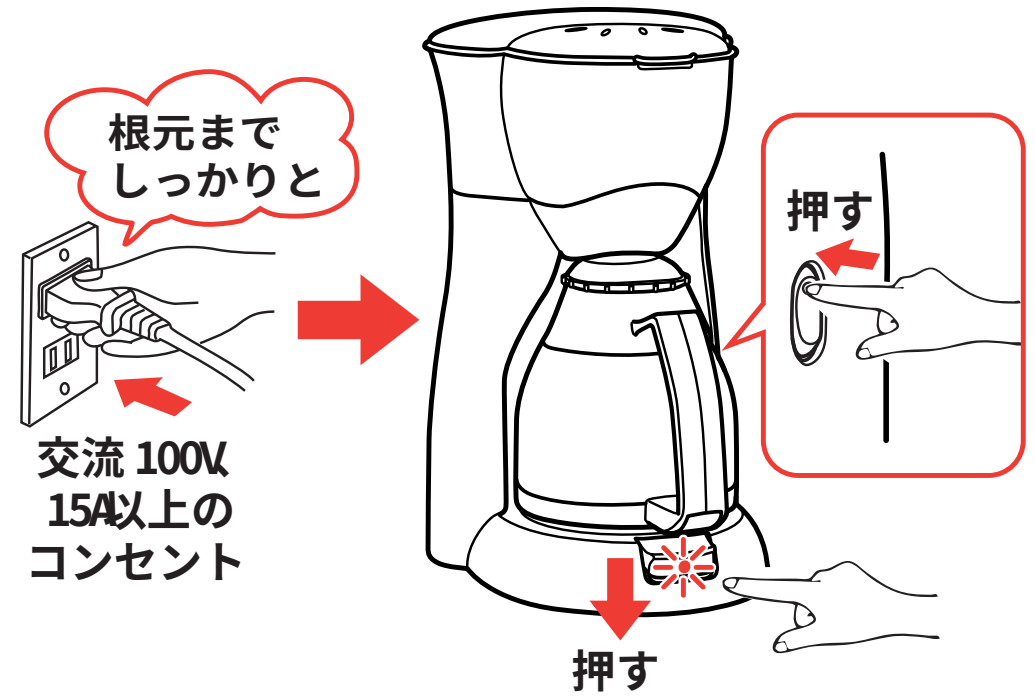

電源スイッチの通電ランプとドリップスイッチのドリップランプが点灯し、湯が出始めてコーヒーがサーバーに溜ります。
タンクの水がなくなると自動的にドリップスイッチが切れてドリップランプが消灯します。

※蒸気のボコボコという音がしなくなったらでき上がりです。

⚠注意

途中でタンクフタを開いたり、サーバーを抜かないでください。
蒸気や熱湯でやけどをする恐れがあります。

ドリップの目安時間

1カップ…約2分30秒　2カップ…約3分30秒
3カップ…約5分　4カップ…約6分

ドリップ時間は、水温・周囲温度などにより変わります。

使いかた

5.コーヒーを注ぎます…

サーバーを取りだし、サーバーフタをはずしてゆっくりと注ぎます。
注いだ後はサーバーフタをしっかりと閉めてくだ



- できあがったコーヒーは、お早めにお召し上がりください。長時間保存するとコーヒーの風味が失われます。
- サーバーは二重構造で保温性がありますが、1時間程度です。
  できるだけ1時間以内にお飲みください。
- 温め直しをしたいときは別の容器に移して行ってください。

- 少量のときや室温が低いときはサーバーにコーヒーの熱がとられてコーヒーの温度が低めになります。あらかじめカップやサーバーにお湯を入れて温めておいてからご使用になることをおすすめします。

6.ご使用後は…

電源スイッチを「切」にし通電ランプが消えてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
製品が熱くなっていますので、十分に冷えてからかたづけてください。

連続してコーヒーを作るとき

電源スイッチを「切」にして10分間休ませた後で再び作ってください。

⚠注意
ドリップ終了直後は内部が熱くなっていますので、タンクに水をいれますと、蒸気や熱湯が噴き出しますのでご注意ください。

アイスコーヒーの作りかた

「使いかた」（4～6ページ）をご覧ください。ホットコーヒーと同じ手順で作ります。

- 2～ 4カップのアイスコーヒーが作れます。
- アイスコーヒー用のコーヒー粉をお使いください。
  （コーヒー粉の量はホットコーヒーと同じです。）
- サーバーに角氷を入れます。
- コーヒー粉の量と角氷の量はお好みに合わせて調節してください。

角氷の量の目安
（角氷 1ケ約 14g）

2カップ… 10ケ
3カップ… 15ケ
4カップ… 20ケ

各部の名称とはたらき




お手入れ

コンセントから電源プラグを抜き、製品が冷めてからお手入れをしてください。


サーバーフタ・サーバー・ドリッパーのお手入れ





やわらかいスポンジか布で食器用中性洗剤を使いよく洗ってください。
十分に水ですすいだあと、水気を十分にふきとってください。

本体のお手入れ



- 水洗いはしないでください。
- 乾いたやわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた食器用中性洗剤をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、洗剤が残らないように乾いた布でふきとってください。

⚠注意



シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

こんなときは

こんなときは？	調べるところ	処　　置
ドリップができない。コーヒーができない。	タンクに水が入っていますか？	タンクに水を入れてください。
	ドリッパーにコーヒー粉が入っていますか？	コーヒー粉を入れてください。
	スイッチは「入」になっていますか？	スイッチを「入」にします。
	電源コードが正しく接続されていますか？	確実に接続してください。
ドリッパーからコーヒーがあふれる。	タンク内の水量が多すぎませんか？	水量を正しく入れてください。
	タンク内に熱湯を入れていませんか？	水を入れてください。
	コーヒー粉を入れすぎていませんか？	コーヒー粉は適量を入れてください。
コーヒーがぬるい。	コーヒーカップやサーバーを温めましたか？	コーヒーカップやサーバーを温めてください。
	サーバーフタはしっかり閉めましたか？	サーバーフタをしっかり閉めてください。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 1年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

- **保証期間中の修理**
  保証書の規定により無料修理します。
  商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」までお申し出ください。
- **保証期間がすぎている修理**
  修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
  お買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このコーヒーメーカーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 5年です。
- 性能部品とはその商品を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

お客様サービス係
(フリーダイヤル) 0120– 33– 7455
FAX　　　　　(0256) 93– 1077
お電話承り時間: 平日(月曜~金曜) 午前９時~午後５時
〒959-0292　新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕　様

定　　　　格	100V　650W
最大容量／様式	0.60　/ドリップ式(水容器一体型)
製品寸法(約)	幅 180×奥行 215×高さ 315㎜
コ　ー　ド	約 1.4m
コーヒーできあがり温度の目安	約 75℃(4カップ時)
付　属　品	ペーパーフィルター(4カップタイプ)・計量スプーン